Cámara digital ViviCam F027

ViviCam **F027**

Vivitar®
we make it easy™

© 2009-2012 Sakar International, Inc. All rights reserved.
Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.
All other trademarks are the property of their respective companies.

Contenidos

Introducción 2
Qué está incluido 2
Partes de la cámara 3
Setup inicial de la cámara 4
Modos principales de la cámara 8
Especificaciones técnicas de la cámara 9
Requerimientos del ordenador 10
Apagando y prendiendo la cámara 11
Cambiando los modos de la cámara 12
Navegando los menús 13
Modo de captura de fotos 14
Reproducción de fotos 31
Modo de captura de video 38
Modo de reproducción de video 51
Instalando el software 56
Conectando la cámara a la PC 56
Obtener fotos y video de la cámara a la computadora 56
Transferiendo imágenes desde la cámara a la computadora manualmente 56
Mantenimiento de la cámara 57
Solución de problemas 57

Introducción

Gracias por comprar esta cámara. Todo lo que necesita para tomar fotos de alta calidad y videos digitales se incluye con la cámara

Vivitar hace de capturar esos momentos especiales lo más fácil posible.

Por favor, lea atentamente este manual primero para sacar el máximo provecho de su cámara digital.

Nota: La cámara necesita una tarjeta de memoria SD (hasta 32GB) para un uso normal

Qué está incluido

1. Cámara digital
2. Cable USB
3. Vivitar Experience Image Manager Software
   (en memoria SD)
4. Correa de mano
5. Memoria Micro SD con Adaptador de 2GB

Aviso

Las ilustraciones de este manual del usuario son sólo de referencia. Las especifcaciones reales del producto pueden variar según los territorios.

La información contenida en este manual del usuario está sujeta a cambios sin previo aviso.

EL FABRICANTE O REVENDEDOR NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR U OMISIÓN QUE CONTENGA ESTE MANUAL, NI POR NINGÚN DAÑO CONSECUENTE CAUSADO POR EL RENDIMIENTO O USO DE ESTE MANUAL.

La información de este manual está protegida por leyes de derechos de autor. Ninguna parte de este manual puede ser fotocopiada o reproducida de ninguna forma sin el consentimiento previo por escrito de los propietarios de los derechos de autor.

Los nombres de productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios o compañías.

El software descrito en este manual se proporciona bajo un contrato de licencia. El software sólo se puede utilizar o copiar conforme a los términos de dicho contrato.

Queda prohibido aplicar ingeniería inversa o desmontar el producto.

Partes de la cámara

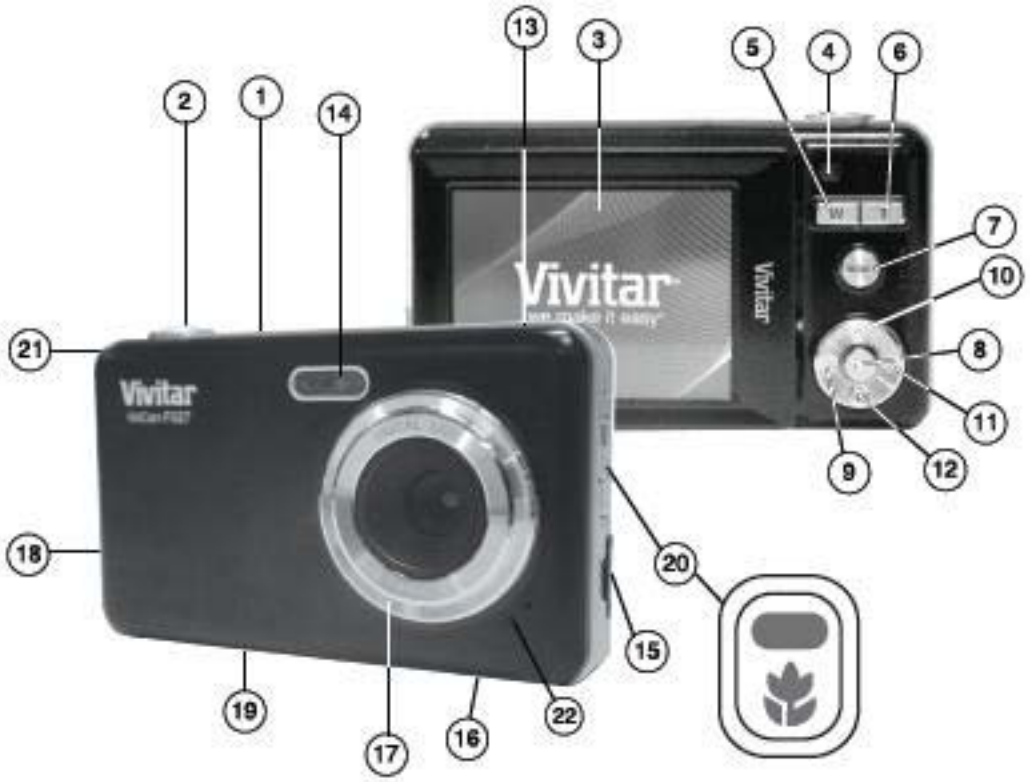

1. Botón de encendido
2. Botón de disparo
3. Pantalla LCD
4. LED de disparo automático
5. W / Zoom Out
6. T / Zoom In
7. Botón de modo
8. Botón de OK
9. Tipo de Escena / Botón izquirda
10. Flash / Botón Arriba / Botón Slide Show
11. Borrar / Botón derecha
12. ViviLink / Botón Abajo
13. Micrófono
14. Flash
15. Conector USB
16. Enganche trípode
17. Lente digital
18. Compartimiento de la batería
19. Ranura de memoria SD
20. Switch para MACRO
21. Correa de mano
22. Connector Self –Indicador de timer

Setup inicial de la cámara

Instalando las pilas

Inserte 3 pilas AAA , 1,5v
Se recomiendan pilas alcalinas

Instalando la memoria SD

Memoria SD (hasta 32GB)
necesaria para uso normal

Prendiendo la cámara

Usando la cámara

Selección de modos

Acceso al menú

Cuando se enciende la cámara por primera vez la cámara le llevará a través de la configuración inicial.

Encendiendo la cámara

1) Pilas

Asegúrese de que las pilas se han insertado correctamente en su cámara digital, de acuerdo con la polaridad indicada dentro del compartimiento de la batería.

Use 3 pilas x AAA (1.5V) . Se recomiendan pilas alcalinas

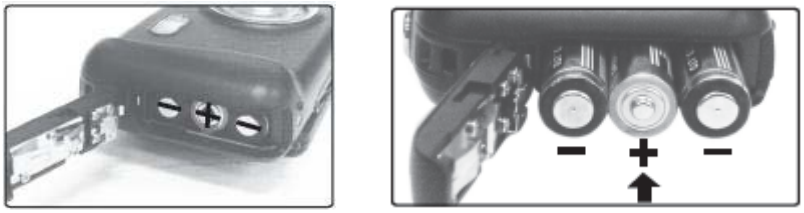

Nota:

- Retire las pilas de la cámara cuando no esté en uso durante un período prolongado.
- No mezclar pilas alcalinas y no alcalinas.
- Algunos elementos, tales como Flash, no va a funcionar si el nivel de energía de la batería es bajo.
- Cuando la energía de la batería es baja, el icono de la batería se vuelve rojo y la cámara se apagará automáticamente unos segundos después.
- Las baterías recargables no es recomendable.
- El estado energético de la energía se muestra en la pantalla LCD como se muestra a continuación:

Carga al máximo *Carga media* *Carga Baja*

2) Tarjeta SD

Asegúrese de que una tarjeta SD se ha insertado correctamente en la cámara.
Para insertar correctamente la tarjeta SD: Inserte la tarjeta SD en la ranura en la dirección indicada en la cámara (ver SD icono de la ranura para tarjetas SD). Empuje la tarjeta SD hasta que escuche un sonido ligero clic. Esto indica que la tarjeta SD se ha insertado correctamente.

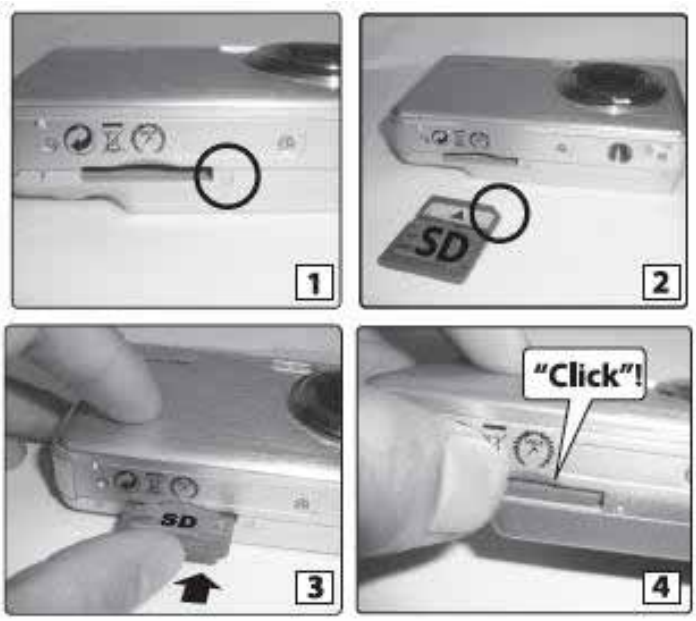

Nota:

Después de que la cámara está encendida, un icono de SD aparecerá en la pantalla LCD. Si usted no ve el icono de SD en la pantalla, compruebe si la tarjeta se ha insertado correctamente.
Asegúrese de que la tarjeta SD no está bloqueada (consulte el interruptor de bloqueo en el lado de la tarjeta SD). Si la tarjeta SD está bloqueada esto evitará que la cámara de guardar las fotos capturadas a la tarjeta SD.

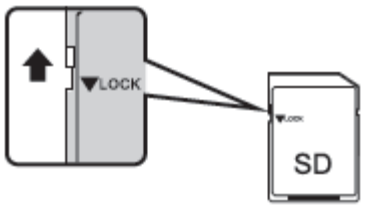

3) Encendido

Presione **ENCENDIDO** para encender la cámara.

Seleccionando el idioma

1) Primero se le pedirá que seleccione un idioma para la cámara. El menú de selección de idioma aparecerá. Seleccione el idioma de su elección pulsando el botón ARRIBA y ABAJO botones de dirección de control. A continuación, pulse el botón SET para confirmar la selección.

2) Después de seleccionar un idioma, se le preguntará si desea continuar con la configuración de la cámara inicial. Aparecerá un mensaje: "Continuar con la configuración de la cámara?"

Seleccione "Sí" para continuar o "No" para salir de la configuración. Nota: Si selecciona "No" y decide abandonar la configuración de la cámara, la cámara se ajustará en su configuración predeterminada. Esta configuración se puede ajustar en cualquier momento de forma manual a través de los menús de la cámara.

Seteando día y hora

El siguiente paso en la configuración de la cámara inicial es fijar la fecha y la hora en la cámara.

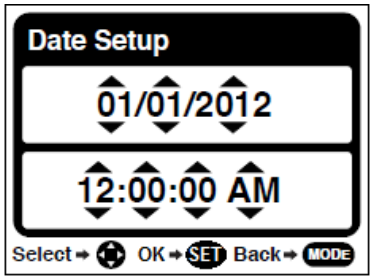

Set the Date and Time as desired by pressing the RIGHT and LEFT direction control buttons to choose the specific setting and the UP and DOWN buttons to change each setting.
Once you have completed setting the time and date, press the SET button to confirm the selection and move to the next part of the camera setup.

Seteando la opción Default ViviLink

Una vez que la fecha y la hora se han establecido, se le pedirá para establecer el destino ViviLink predeterminado para las fotos y videos tomados con la cámara.
La tecnología ViviLink le permite cargar de forma rápida y fácilmente las fotos de su cámara y vídeos en las redes sociales de su elección con la aplicación de software que lo acompaña.

1) Primero se le pedirá que elija la opción predeterminada ViviLink red social para las fotos. Resalte la red por defecto social deseado y pulse el botón SET para confirmar la selección.

2) A continuación se le pedirá que elija la red por defecto ViviLink social para los vídeos. Resalte la red por defecto social deseado y pulse el botón SET para confirmar la selección.

3) Después de confirmada la opción de vídeo ViviLink la cámara ya está listo para usarse.

Modos principales de la cámara

La cámara dispone de modos diferentes para las distintas funciones de la cámara. Puede cambiar los modos pulsando el botón MODE en la cámara después de que la cámara ha sido encendida.

Modo de captura de fotos

Use este modo para capturar imágenes con la cámara.
Este es el modo por defecto cuando la cámara está encendida. Para tomar una fotografía, el objetivo de su cámara como desee y pulse el botón del obturador. La imagen se guarda automáticamente en la tarjeta de memoria de su cámara. Para acceder a los diferentes menús para el modo de captura de fotos, pulse el botón SET en el modo de captura Foto.

Modo de captura de video

Use este modo para capturar videos con su cámara digital.
Después de encender la cámara, pulse la tecla MODE una vez para abrir el modo de captura de vídeo. Para grabar un video, el objetivo de su cámara como se desee y pulse el botón de disparo para iniciar el registro. Un indicador rojo de grabación aparecerá en la pantalla LCD durante la grabación está en curso. Para detener la grabación, pulse el botón disparador. El vídeo se guarda automáticamente en la tarjeta de memoria de su cámara.
Para acceder a los diferentes menús para el modo de captura de vídeo, pulse el botón SET en el modo de captura de vídeo.

Reproducción (Fotos & Videos)

Use este modo para ver y administrar las fotos y videos de su cámara. Después de encender la cámara, pulse la tecla MODE dos veces para abrir el modo de reproducción de fotos y vídeos. Puede desplazarse por las fotos y videos que usted ha tomado previamente para ver, editar o borrar como se desee. Para acceder a los diferentes menús para el modo de reproducción de fotos y vídeos, pulse el botón SET en el modo de reproducción.

Especificaciones técnicas de la cámara

Sensor de imagen	CMOS 3 Mega Pixels
Resolución de imagen	4416x3312 (14M) / 4000 x 3000(12M) /3648 x 2736 (10M) / 3264 x 2448 (8M) 3648 x 2048 (7M HD) / 2592 x1944 (5M) / 2048 x 1536 (3M) / 1920 x 1080 (2M HD) / 640 x 480 (VGA)
Resolución de video	640x480 VGA, 320x240 QVGA
Formatos de archivos	JPEG (Fotos) /AVI (Video)
Memoria interna	1 Foto de prueba
Memoria externa	SD Card (hasta 32GB)
Display LCD	2.4 Inch TFT
Lente	f=7.45mm F=3.0
Zoom	4X Zoom Digital
Exposición	-3.0EV ~ +3.0EV
Balance de blancos	Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent , Incandescent
ISO	Auto / 100 / 200 / 400
Escena	Auto, Scenery, Portrait, Night Scenery, Night Portrait, High Sensitivity, Beach
Flash	No Flash, Forced On, Auto Flash, Red Eye Reduction
Self-Timer	2, 5 or 10 second delay
Detector de rostros	Si
Impresión de fotos	Si
Micrófono	Si
Macro	Si, switch manual
Interface	USB 2.0
Requerimientos de sistema	Windows XP (SP 3), Vista (SP1) and 7 ; Mac OSX v10.5.x and above
Batería	3 * AAA (1.5V) batteries
Temperatura de trabajo	0~40 C

Requerimiento del ordenador

WINDOWS OS

Para poder descargar las fotos y vídeos a su PC a través de Vivitar Experience Image Manager Software, usted necesitará la siguiente configuración mínima:

- Microsoft® Windows XP con Service Pack 3, Windows Vista con Service Pack 1 or Windows 7
- Pentium® 4 (osuperior)
- 1 GB de RAM, con 250 MB de espacio libre en el disco.
- Monitor color de 16-bit , 1024 X 768 de resolución recomendada
- CD-ROM Drive
- QuickTime® 6 o superior
- Microsoft® Internet Explorer 7 o superior
- Windows Media Player 10 o superior
- DirectX 9 o superior
- Conexión a internet

MACINTOSH OS

Para poder descargar las fotos y vídeos a su Macintosh a través de Vivitar Experience Image Manager Software, usted necesitará la siguiente configuración mínima:

- Intel processor con Mac OS X v10.5.x or posterior
- 1 GB RAM, 250 MB de espacio libre en el disco
- Monitor: 1024 x 768 o superior
- QuickTime® 6 o superior
- CD-ROM Drive
- Conexión a internet

Apagando y prendiendo la cámara

- Asegúrese de que las pilas se han insertado correctamente en su cámara digital. Si la cámara viene con una batería recargable de litio, asegúrese de que esté completamente cargada antes del primer uso.
  Asegúrese de que una tarjeta SD se ha insertado en la cámara.
  (Tarjeta SD hasta 32 GB)

- Por favor, consulte Configuración de la cámara inicial para más información.

Encendiendo la cámara

Presione **Power** botón para encender la cámara

- Después de encender, la cámara emite un sonido y la luz LED se enciende brevemente
- La pantalla LCD se enciende con la cámara en modo de captura de fotos.para empezar.

Apagando la cámara

Mientras que la cámara está encendida, puede presionar el Botón de encendido de nuevo en cualquier punto de dar vuelta a su cámara.

Un "adiós" aparece la pantalla y luego la cámara se apagará por completo.

Nota: La cámara digital tiene también una función de apagado automático que se apaga automáticamente después de un período específico de tiempo que la cámara está sin uso. Se puede ajustar la configuración de la función de apagado automático menú de configuración (en cualquier modo de captura de fotos o en el modo de captura de vídeo).

Cambiando los modos de la cámara

Su cámara tiene 3 modos principales:

1) Modo de captura de fotos - Use este modo para capturar fotos con su cámara.

2) Modo de captura de vídeo - Utilice este modo para capturar videos con su cámara.

3) Modo de reproducción (para fotos y videos) - Use este modo para ver las fotos y los vídeos que ya han tomado con la cámara.

- Cuando la cámara se enciende por primera vez, el modo de captura de fotos estará activo.

Los iconos que aparecen en la pantalla LCD son la mejor configuración por defecto de modo que usted puede comenzar a capturar y disfrutar de las fotos de alta calidad.

Para cambiar el modo de cámara activa, asegúrese de que la cámara está encendida y pulse el botón MODE.

Cuando está en modo de captura de fotos, este icono aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD

Cuando en el modo de captura de vídeo, este icono aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD -

Cuando está en modo de reproducción, este icono aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD

Navegando los menús

Cada modo de cámara tiene un conjunto de menús específicos para ese modo.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse los botones de la **izquierda o derecha** de control para desplazarse entre los distintos menús para el modo actual.

3) Pulse el botón **ARRIBA o ABAJO** botones de dirección de control para resaltar la selección del menú deseado.

4) Pulse el botón **SET** para confirmar y guardar la opción de menú resaltada.

5) Si la selección puede ser recordado por la cámara, un icono de selección aparecerá a la derecha de la opción de menú seleccionado. Los cambios realizados en estas opciones quedará como está hasta que decida cambiarlos de nuevo en un momento posterior.

6) Algunas opciones del menú son de un solo uso las funciones que no son recordados por la cámara y no se mostrará este icono cuando se selecciona.

7) En cualquier momento puede pulsar el botón **MODE** para salir de los menús y volver a la pantalla anterior.

Modo de captura de fotos

El modo de captura de fotos le permite capturar imágenes con su cámara digital

Sacando una foto

1) En el modo de captura de fotos, utilice la pantalla LCD en la parte posterior de la cámara para dirigir la cámara hacia la escena que desea capturar.

2)

Pulse el botón T / Acercar y W / Zoom Out para acercar / alejar, si lo desea.
Nota: La forma real de los botones de zoom puede variar según el modelo de la cámara.

Es posible ampliar el sujeto hasta 4 veces usando el zoom digital. El siguiente indicador de zoom digital aparece en el lado derecho de la pantalla LCD:

3) Haga clic en el botón obturador para tomar la fotografía.

4) La imagen se guardará automáticamente en la memoria interna de la cámara (límite de una foto) o tarjeta de memoria SD.

Modo de captura de fotos Botones de Acceso Rápido

La cámara digital cuenta con un pad de cuatro direcciones que funciona como botones de función rápida:

Botón	Función
Izquiera	Selección de escenas - Abre el menú de Escena
Arriba	Opciones de Flash - Cambia las opciones de flash que aparecen en la pantalla LCD
Derecha	Eliminar - Abre el 'Eliminar esta foto "opción y le permite ver y borrar la última foto tomada
Abajo	ViviLink - Abre el menú de Fotos de ViviLink

Otros

Disparador	Captura la foto
SET	Abre el menú de opciones para el modo de captura de fotos Guarda la opción de menú seleccionada Nota: Para navegar por los menús, utilice el arriba / abajo / izquierda / derecha los botones de control de dirección.
MODE	Alterna entre el Photo Capture, modo de captura de vídeo y el modo de reproducción Sale de la pantalla de menú
T	Zooms In
W	Zooms Out

Opciones de Flash

Hay varias opciones de flash disponible en la cámara. Las opciones aparecen en la foto Modo de captura de pantalla LCD en la secuencia. Para cambiar el modo de flash, presione el botón de función rápida arriba hasta llegar a la deseada ajustes.

Importante: Al utilizar Flash, se interponen entre 8 a 10 pies de distancia de la escena que desea capturar.

Nota: El modo macro debe estar apagado cuando se quiere utilizar el flash.

-Para desactivar el modo MACRO: Deslice el interruptor MACRO hasta el icono de la montaña.

-Cuando MACRO está apagado, el icono de la montaña aparece en la pantalla LCD.

Tipo de Flash	Descripción
Apagado forzado (Default)	No aparecerá Flash. Utilice esta opción si no desea activar el flash. NOTA: Un "Activar Flash" mensaje aparece cuando la cámara detecta una necesidad de flash. Cuando aparece este mensaje, es recomienda presionar el botón Flash / Arriba y seleccione una de las las opciones de flash: Flash automático, forzado Encendido o reducción de ojos rojos.
A **Auto Flash**	Cuando se desea que la cámara para determinar si es necesario flash, seleccione Flash automático. El flash se encenderá automáticamente de acuerdo a la iluminación condiciones. Cuando la luz deja de parpadear, el flash está listo para su uso. **Nota**: En algunas cámaras, un flash inicial parece poner a prueba su las condiciones de iluminación. Si Flash es necesario, un segundo flash aparecerá al tomar la foto.
Prendido forzado	El flash se activa para cada foto. **Nota:** Si utiliza esta opción en un ambiente bien iluminado, su foto puede parecer demasiado brillante / luz (sobreexpuesta).
Reducc.de ojos rojos	Elimina el efecto de ojos rojos en una foto causado por el flash.

Macro Switch /

MACRO PRENDIDO:

La cámara contiene un interruptor de macro que le permite activar o desactivar manualmente el modo macro de la cámara. Mientras usa el modo macro, puede capturar imágenes a corta distancia (15 ~ 30 cm). Para activar el modo macro, deslice el interruptor macro en el lado de la cámara sobre el icono de la flor .

Cuando se activa, el modo macro le permitirá a su cámara para enfocar un objeto que está cerca de la cámara.

La flor icono aparecerá en la pantalla e indica que el modo macro está activada.

MACRO OFF:

Para activar el modo macro-OFF

Deslice el interruptor macro en el lado de la cámara a través de la montaña icono.

La montaña icono aparecerá en la pantalla LCD.

Cuando el modo macro está apagado, las imágenes se pueden capturar desde 1,5 m - ∞ (infinito).

Nota: El modo macro debe estar apagada cuando se quiere utilizar las siguientes funciones de su cámara: Flash y Detección de cara. parar el modo macro: Deslice el interruptor macro hasta el icono de la montaña .

Mostrar / Ocultar los iconos de LCD

La visualización de los iconos en la pantalla LCD puede ser oculto o visible como se desee.

1) Mantenga pulsado el botón MODE durante 2 segundos para ocultar la pantalla de los iconos en la pantalla.

2) Pulse el botón MODE de nuevo para volver a mostrar los iconos de la pantalla.

Menús en el modo de captura de fotos

Los siguientes son los menús que aparecen en el modo de la cámara de captura de fotos:

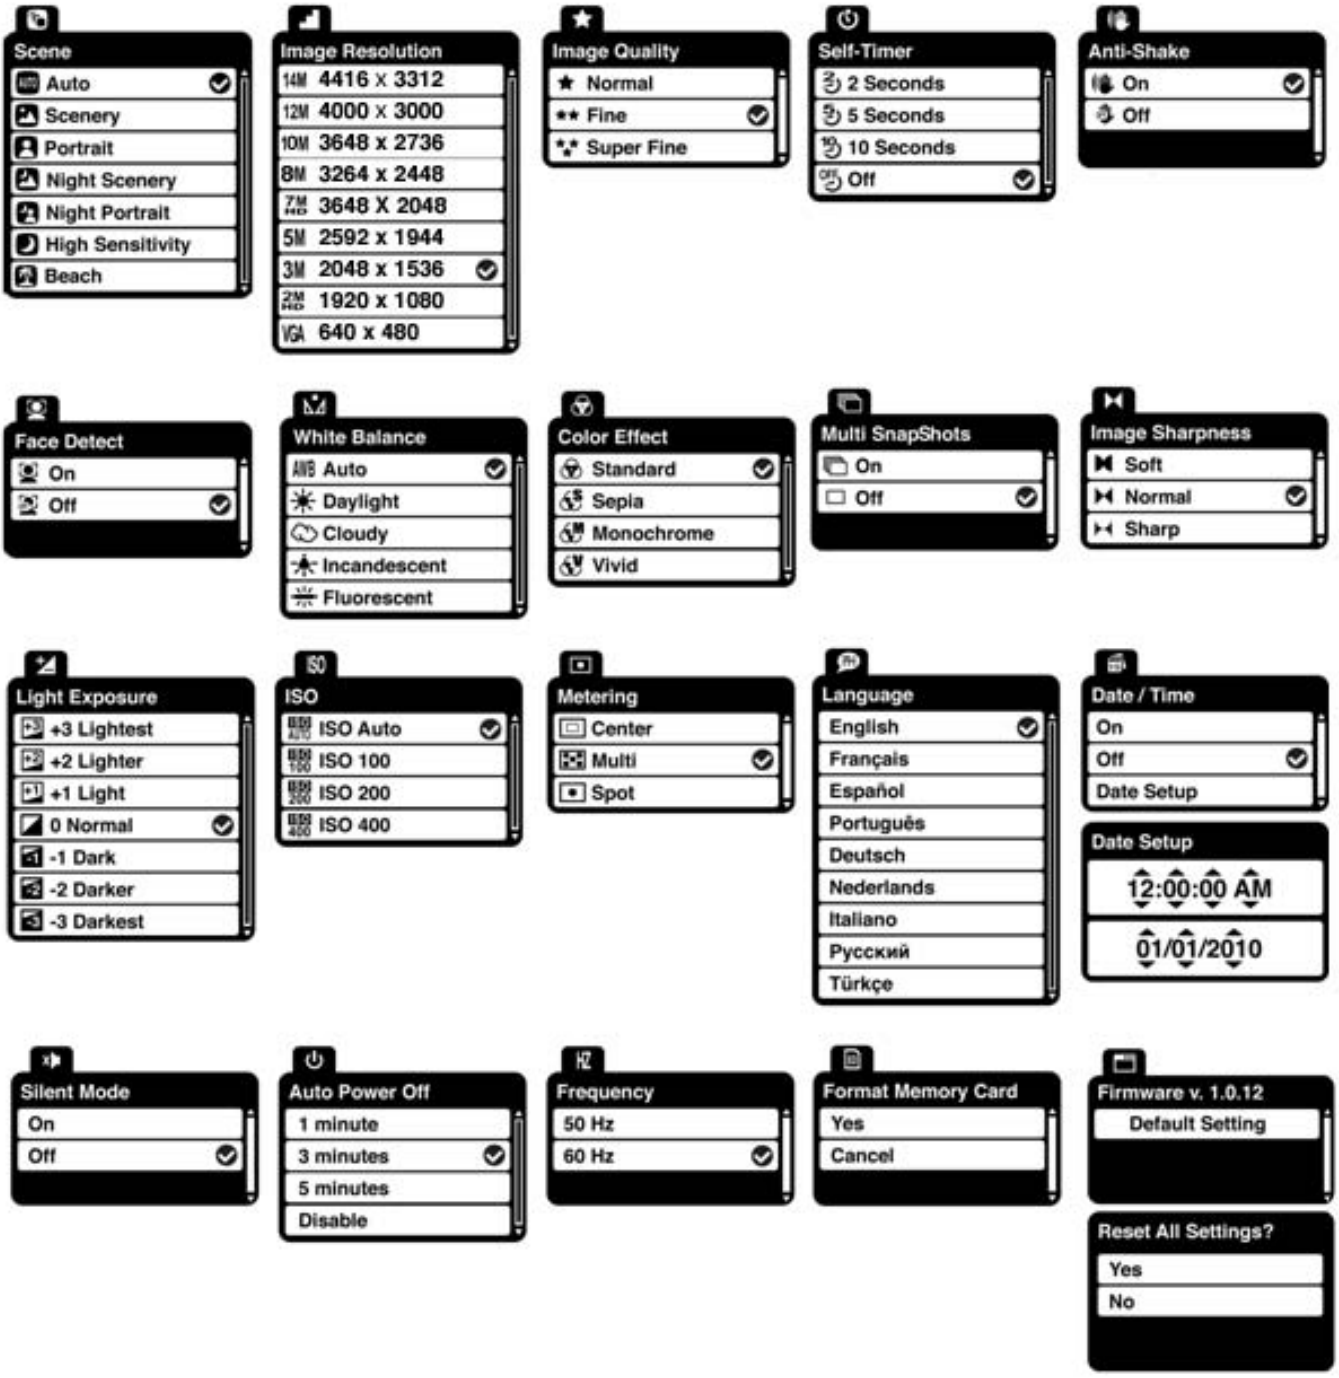

Menú de escenas

El menú de escenas le permite elegir la configuración de escena que permiten a la cámara para adaptarse adecuadamente a su entorno actual.

Nota: Al seleccionar la opción de alta sensibilidad, por defecto, la cámara se apaga el flash automáticamente (si está activada) para optimizar la calidad de la imagen. Sin embargo, si usted desea anularla y gire manualmente el flash - usted puede hacerlo.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA o DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de escenas.

3) Pulse el botón de control de dirección **arriba o abajo** para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono de la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón l**ZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD.

9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú Resolución

El menú Resolución de imagen le permite elegir el tamaño deseado de las imágenes captadas por su cámara. Tenga en cuenta que las imágenes con una resolución más alta también ocupan más de la memoria de su cámara.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA o DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú Resolución de la imagen.

3) Pulse el botón de control de dirección **arriba o abajo** para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono de la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD.
9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú de calidad de imagen ★

El menú de calidad de imagen le permite seleccionar el nivel de calidad deseado de las imágenes captadas por su cámara. Tenga en cuenta que las imágenes con un nivel de calidad de imagen superior también ocupará más memoria en su cámara.
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú Calidad de imagen.
3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono de la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD.
9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú Temporizador

El menú de temporizador le permite configurar una demora entre el momento en que el botón del obturador de la cámara se presiona y la captura real de la imagen. Esta es una característica óptima si no queremos sólo para tomar la fotografía, pero también le gustaría estar en el mismo cuadro. Sólo tienes que configurar el temporizador deseado retraso, presione el botón de **DISPARO** de la cámara y posicionarse frente a la cámara como desee.
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú Temporizador.
3) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono de la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD.
9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Anti-Shake Menú

La función Anti-Shake reduce la distorsión de la imagen que puede ser causada por el movimiento de la cámara durante la captura de la imagen.
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA o DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú Anti-Shake.
3) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono de la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD.
9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú del balance de blancos

La función de balance de blancos permite a la cámara para ajustar el color de las imágenes capturadas en función del tipo de fuente de luz en el entorno actual.

Ajustar correctamente el ajuste de balance de blancos para que coincida con su entorno actual permitirá a la cámara para equilibrar adecuadamente los colores en las imágenes que se toman con la cámara.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de balance de blancos.

3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono de la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD

9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú de Efecto de color

Usted puede optar por añadir un efecto de color a las imágenes tomadas con su cámara.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA o DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú Efecto de color.

3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono de la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menù Multi SnapShots

Cuando está activada, la función de Instantáneas múltiples le permite tomar instantáneas rápidas seis en una fila con un solo clic del botón del obturador.
Esta característica puede ser eficaz cuando se trata de capturar un momento especial en un evento deportivo o de otras escenas con movimientos rápidos.
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de Instantáneas múltiples.
3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono de la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD
9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menù Nitidez de la Imagen

Usted puede ajustar el nivel de nitidez en las imágenes tomadas con la cámara. El nivel de nitidez dicta si los bordes de los objetos en la imagen son más o menos clara.
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA o DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de nitidez de la imagen.
3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD
9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú de exposición a la luz

El ajuste de exposición a la luz le ayuda a controlar la cantidad de luz que entra en la lente de su cámara. Este valor debe ser ajustado cuando el ambiente es más claro o más oscuro de lo normal. Cuando el medio ambiente tiene más luz que es necesario, reduzca el ajuste de la exposición (mediante el uso de la negativa - count) para reducir la cantidad de luz en la lente de su cámara. Si el ambiente tiene menos luz (más oscuro) que es necesario, aumentar el ajuste de exposición (mediante el recuento positivo +) para aumentar la cantidad de luz en la lente de su cámara.
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de exposición a la luz.
3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD
9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

ISO Menú

El menú de ISO le permite establecer el nivel de sensibilidad que tiene la cámara a la luz en el ambiente circundante. Cuando el nivel de ISO aumenta, el sensor de imagen de la cámara será más sensible a la luz y le permite capturar imágenes en situaciones de luz baja. La mayor sensibilidad a la luz sin embargo, puede reducir la calidad de las imágenes que son el modo de taken.our anterior.

Cuando la ISO se reduce, el sensor de imagen de la cámara será menos sensible a la luz y se optimizará la calidad de imagen en entornos con luz brillante.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de la ISO.

3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono ✔ en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD

9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú de medición ⊡

El ajuste de medición afectará a la forma de la cámara se centra en la captura de una imagen. Dependiendo de su selección, la cámara sea más sensible a centrándose en áreas particulares en la pantalla y ajustar el color de la imagen y la iluminación correspondiente.

Centro - Promedia la luz medida de toda la imagen, pero dando un mayor peso a la materia en el centro

Multi - Se utiliza en condiciones normales se divide la cámara y ajusta la configuración de la imagen en varias zonas de medición de luz, tales como las condiciones de luz complejas, la posición de sujeto, el brillo, fondo, luz directa y escenas

Spot - Mide el área dentro del marco de puntos de terreno en el centro de la pantalla LCD para ajustar la exposición sobre el tema en el centro de la pantalla.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA o DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de medición.

3) Pulse el botón de control de dirección **arriba o abajo** para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono ✔ en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD.
9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú de Idioma

Usted puede seleccionar el ajuste de la cámara idioma seleccionando el idioma deseado en el menú Idioma.
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de idioma.
3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Fecha / Hora Menú

Cuando se captura una imagen con su cámara, la imagen incluirá una marca de tiempo con la fecha y hora en que se tomó la imagen. El menú Fecha / Hora le permite establecer la fecha de su cámara y el tiempo como se desee. También puede desactivar la marca de tiempo para las imágenes futuras que se tomarán con la cámara.
Prendido - La marca de tiempo van a aparecer en las fotos tomadas
Apagado - El sello de la fecha no aparece en las fotos tomadas

Para activar / desactivar la Marca de tiempo:

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú Fecha / Hora.

3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Para establecer la fecha y hora:

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú Fecha / Hora.

3) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para resaltar la "Configuración de fecha" opción de menú, a continuación, pulse el botón **SET** para seleccionar la opción.

4) La "Fecha de instalación" submenú se abrirá.

5) Desplazarse por la ventana con los botones de navegación derecha e izquierda.

6) Para cada campo en el menú, use las teclas **ARRIBA y ABAJO** botones de navegación para establecer la fecha y la hora.

7) Cuando haya terminado de configurar la fecha y hora, pulse el botón **SET** para guardar los ajustes y volver al modo anterior.

8) Pulse el botón **MODE** para salir del menú sin guardar los ajustes y volver a la pantalla anterior.

Menú Modo Silencioso

Usted tiene la opción de activar el modo silencioso de la cámara para desactivar todos los efectos de sonido (con excepción de pitidos se escuchan durante la cuenta regresiva del temporizador) que la cámara emite cuando se realizan funciones de la cámara.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de modo silencioso.

3) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Apagado automático del menú

Puede utilizar la función de apagado automático con el fin de conservar la vida útil de la batería de la cámara. El tiempo designado representa cuando la cámara se apagará automáticamente. Cuando la cámara se encuentra inactiva durante el período de tiempo, la cámara se apaga por completo y tendrá que ser alimentado de nuevo con el botón de encendido antes del próximo uso.
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de apagado automático.
3) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú de Frecuencia HZ

Las opciones en el menú de frecuencia representan la frecuencia de la corriente eléctrica en las fuentes de iluminación fluorescente en su localidad. Si su cámara está ajustada a una frecuencia que no coincide con la corriente eléctrica de su país, puede ver las olas en las imágenes tomadas por la cámara.

50Hz - Reino Unido, Europa y Australia

60Hz - EE.UU., Canadá y América del Sur

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de frecuencia.

3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú Formato de tarjeta de memoria

Puede utilizar la tarjeta de memoria de formato del menú para borrar todo el contenido que se encuentra actualmente en la tarjeta de memoria de su cámara.

Tenga en cuenta que el formateo de la tarjeta de memoria borrará permanentemente todo el contenido en la tarjeta de memoria de su cámara.

Esta opción eliminará todo el contenido al mismo tiempo. Si desea eliminar las imágenes individuales, utilice el menú para borrar en el modo de reproducción de la cámara.

Nota: Al restaurar los valores de fábrica o el formateo de la cámara puede resultar en la pérdida de datos. Por favor, asegúrese de que ha respaldado sus imágenes antes de intentar esto. Nota: por defecto o el formato, el jugador puede dar lugar a la pérdida de datos. Por favor, asegúrese de que ha respaldado todos los archivos importantes antes de intentar este

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el formato de la memoria

3) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para resaltar las opciones del menú.
4) Para salir sin formatear la tarjeta, seleccione "Cancelar" y pulse el botón **SET**.
5) Para continuar con el formato, seleccione "Sí" y pulse el botón **SET.** Se le pedirá que confirme el formato de la tarjeta de memoria.
Seleccione "No" para salir sin formato.
Seleccione "Sí" y pulse el botón **SET** para comenzar el formato. La tarjeta de memoria será formateado por completo.

Menú Firmware (configuración predeterminada de fábrica)
Utilice este menú para ver la versión del firmware de la cámara o para restablecer la configuración de la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica.
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú del firmware.
3) El "ajuste predeterminado" se ha seleccionado.
4) Pulse el botón **SET** para restablecer la cámara a los valores predeterminados de fábrica.
5) Se le pedirá para confirmar el restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica.
Seleccione "No" para salir del menú y volver al modo anterior sin tener que volver a la configuración predeterminada.
Seleccione "Sí" y pulse el botón **SET** para continuar con el restablecimiento. A continuación, saldrá automáticamente del menú y volver al modo anterior con los ajustes de la cámara digital con los valores iniciales.

Nota: Después de Restauración de los ajustes por defecto, se recomienda seleccionar el idioma del sistema, fecha / hora y ViviLink para fotos y vídeos. Si no, la próxima vez que su cámara está encendida, se le pedirá que defina los ajustes.

Foto Modo de reproducción

El modo de reproducción le permite revisar y editar fotos y videos que ya has tomado con la cámara.

- La primera vez que encienda la cámara, la cámara estará en modo de captura de fotos por defecto.
- Pulse el botón **MODE** dos veces para abrir el modo de reproducción.
- La última imagen capturada aparece en la pantalla LCD. Si no hay imágenes almacenadas, un mensaje (no file) aparece.

Visualización de fotos en la cámara

1) Seleccione una imagen:

- Una vez en el modo de reproducción, pulse los botones de izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las imágenes en la tarjeta de memoria de la cámara hasta que encuentre la imagen que desea ver.
- Cada imagen capturada (vídeo y foto) se muestra en la pantalla LCD.
- Las fotografías aparecen con una 'JPG' icono en la parte superior izquierda de la pantalla LCD.

2) Ampliación de entrada / salida de la foto seleccionada:

- Pulse el botón T / en el botón Acercar para acercar y ampliar la foto seleccionada. Use las teclas **ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA** botones de dirección para navegar por la foto.
- Pulse el botón W / Zoom Out Alejar a la de la foto seleccionada. Use las teclas **ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA** botones de dirección para navegar por la foto.

Vista de miniaturas

Fácil de navegar y seleccionar la imagen que desea ver mediante el uso de la vista en miniatura. Las imágenes de la cámara se muestran en una matriz 3 x 3 donde se puede utilizar los botones de dirección para desplazarse y seleccionar las imágenes de las miniaturas.

1) Pulse el botón W / Alejar. Todas las imágenes de la cámara aparecerán en la vista en miniatura.

2) Use las teclas **ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA** botones de dirección para desplazarse y seleccionar la imagen que desea ver.

3) Pulse el botón **SET** para ampliar la imagen a tamaño completo seleccionado.

Botones de acceso rápido en Modo de reproducción de fotos

La cámara digital cuenta con un pad de cuatro direcciones que funciona como botones de función rápida.

Botón de función rápida	Función
Izquierda	Muestra la imagen anterior
Arriba	Muestra todas las fotos como un Slide Show con intervalos 3,5 o 10 seg. Para salir, presione cualquier botón
Derecha	Muestrala siguiente imagen
Abajo	ViviLink – Abre ViviLink para el menú de fotos

Otros

W/Zoom out	Abre las **Vistas en miniatura** Para navegar en las miniaturas, presione **ARRIBA / ABAJO IZQUIERDA / DERECHA** Para seleccionar una imagen presione **SET**
SET	Abre el munú para las opciones de vista de fotos Graba su opción de selección de menú. **Nota:** Para navegar a traves de los menus use los botones **ARRIBA/ABAJO/DERECHA/IZQUIERA**

Menú de modos de reproducción de fotos

Los siguientes son los menús que aparecen en el modo de la cámara de reproducción de fotos:

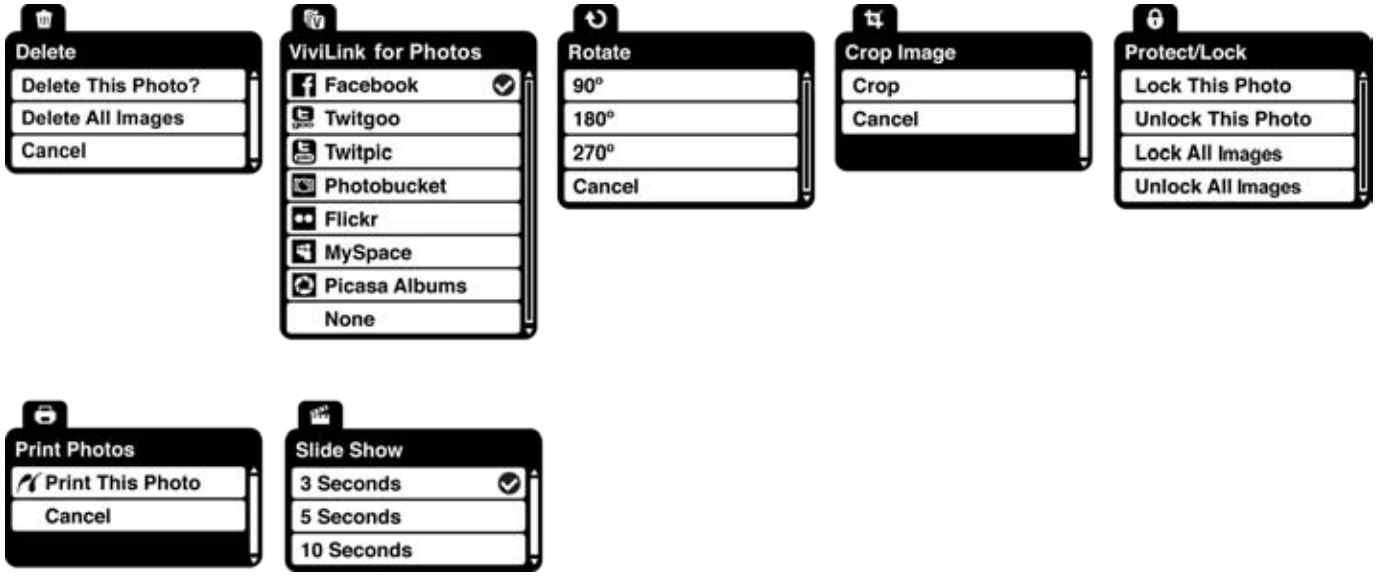

Menú de borrado

En el modo de reproducción, puede borrar las imágenes desde la cámara a través del menú Eliminar.

1) Selecciona la foto que desea eliminar.

2) Pulse el botón **SET** para abrir los menús para el modo de reproducción de fotos.

3) Pulse los botones de la izquierda o derecha de control para desplazarse y seleccionar del menú Eliminar.

4) Pulse el botón **ARRIBA o ABAJO** botones de dirección de control para desplazarse por las opciones del menú.

5) Para borrar la foto seleccionada: Seleccione "eliminar esta foto?" Y pulse el botón **SET**. Se le pedirá que confirme la eliminación de la foto.

-Si usted desea continuar con la eliminación de la imagen actual: seleccione 'Sí' y pulse el botón **SET** para confirmar. La foto será borrada y que se sale del menú y volver al modo de reproducción.

- Si usted no desea borrar la imagen actual, seleccione 'No' y pulse el botón **SET.** La foto no se eliminará y se sale del menú y volver al modo de reproducción.

6) Para borrar todas las imágenes (videos y fotos) que ha guardado en la tarjeta de memoria SD: Seleccione 'Borrar Todas las imágenes' y pulse el botón **SET.**

-Si usted desea continuar con la eliminación de todos los videos y fotos, seleccione 'Sí' y pulse el botón **SET** para confirmar.

Todas las imágenes se borran definitivamente.
Un espacio en blanco 'no existe ningún archivo "aparecerá la pantalla.
Pulse el botón **MODE** para salir de la 'no existe ningún archivo "de la pantalla y volver al modo de captura de fotos.
Recuerda: Todas las imágenes se borrarán excepto las imágenes que están protegidas / Cerrado. Para eliminar una imagen cerrada, en primer lugar abrir la imagen, a continuación, seleccione eliminar.
-Si usted no desea eliminar todos los videos y fotos, seleccione 'No' y pulse el botón **SET**. Todas las imágenes permanecerán en la tarjeta SD y saldrá del menú y volver al modo de reproducción.

ViviLink de Fotos Menú
La tecnología ViviLink le permite cargar de forma rápida y fácilmente las fotos de su cámara y vídeos en las redes sociales de su elección con la aplicación Vivitar experiencia que acompaña el Administrador de imágenes.
1) Selecciona la foto que a la que le gustaría añadir un ViviLink
2) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
3) Pulse el botón de control de dirección izquierda o derecha para desplazarse y seleccionar el menú ViviLink.
4) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.
5) Pulse el botón **SET** para seleccionar la opción deseada.
6) Una icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
7) Aparecerá un icono en la imagen con el sitio ViviLink destino seleccionado cuando regrese a la pantalla de reproducción.
8) Recuerde que la función de ViviLink está desactivada por defecto. Un destino ViviLink sólo se asigna a una foto o un vídeo de forma manual si se establece en este menú o desde el menú ViviLink en el modo Captura (accesible con la ViviLink Quick-botón de función en el modo de captura).
9) Modificación del sitio de destino ViviLink también hará que el sitio seleccionado la opción por defecto ViviLink nuevo. Un nuevo valor por defecto se puede seleccionar en cualquier momento a través de este menú.
10) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
11) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

Menú de GIro

Utilice este menú para girar las imágenes que ha tomado con la cámara.

1) Selecciona la foto que desea girar.

2) Pulse el botón SET para abrir los menús en el modo actual.

3) Pulse el botón de control de dirección izquierda o derecha para desplazarse y seleccionar el menú Girar.

4) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.

5) Pulse el botón SET para seleccionar y guardar la opción deseada.

6) La imagen seleccionada aparecerá ahora gira en el modo de reproducción.

Recortar del menú Imagen

Puede recortar cualquier imagen en la cámara con la función de los cultivos.

1) Ver la foto que desea recortar.

2) Pulse el botón SET para abrir los menús en el modo actual.

3) Pulse el botón de control de dirección izquierda o derecha para desplazarse y seleccionar la opción "Recortar" del menú.

4) Pulse el botón ARRIBA o ABAJO para resaltar la opción de recorte.

5) Pulse el botón SET para seleccionar y abrir la opción de recorte.

6) La ventana de los cultivos se abre en la imagen seleccionada.

7) Para definir el área de recorte deseado: - Utilice los botones de Zoom W / T en la cámara para aumentar o disminuir el tamaño de la caja de cultivos.

- Utilice los botones de dirección para mover el cuadro de recorte hacia arriba, abajo, derecha o izquierda.

8) Cuando esté listo para recortar, presione el botón del obturador. Si desea salir sin recortar, pulse el botón SET.

9) Cuando vea la imagen recortada aparece, pulse el botón Obturador de nuevo para guardar o pulse el botón SET para cancelar y volver al menú anterior.

10) Si ha seleccionado para guardar, la imagen recortada se guardará como una nueva imagen a la tarjeta de memoria.

Menú Proteger / Bloqueo

Fotos y videos tomados con la cámara se pueden proteger o "bloqueado" para evitar cualquier supresión o alteración que se hacen a los archivos.

1) Ver la foto que desea proteger / bloquear.

2) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

3) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú Protect / bloqueo.

4) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.

5) Pulse el botón **SET** para seleccionar la opción deseada.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Cualquier imagen que está bloqueado se mostrará un símbolo de candado en la pantalla LCD cuando se ve la imagen en el modo de reproducción. Fotos que no están bloqueados no se mostrará el símbolo del candado.

9) Recuerde que no se puede borrar o editar las fotos mientras están bloqueados.

Menú Imprimir esta foto

Usted puede utilizar el menú Imprimir fotos para imprimir las fotos que están en la cámara directamente a una impresora compatible con PictBridge.

1) Desplácese por las imágenes y encontrar la que desea imprimir.

2) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

3) Pulse el botón de control de dirección izquierda o derecha para desplazarse y seleccionar la opción imprimir esta foto.

4) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.

5) Pulse el botón **SET** al destacar la "imprimir esta foto" opción de imprimir la foto seleccionada.

6) Se le pedirá para conectar la cámara a la impresora PictBridge.

7) Conecte el cable USB incluido en el paquete de la cámara al puerto PictBridge de la impresora.

8) Una vez conectado, siga las instrucciones de la impresora para proceder con el proceso de impresión.

9) Seleccione la opción "Cancelar" para salir del menú y volver al modo anterior.

Menú Slide Show

Puede ver una presentación de diapositivas de todas las fotografías tomadas con su cámara pulsando el botón **ARRIBA** función rápida, mientras que en el modo de reproducción. El menú Proyección de diapositivas le permite ajustar la longitud del intervalo de tiempo que cada imagen se muestra durante la presentación de diapositivas.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección izquierda o derecha para desplazarse y seleccionar el menú Presentación.

3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) En el modo Reproducción, presione el botón de función rápida UP para iniciar el pase de diapositivas.

9) Pulse cualquier tecla para salir de la presentación y volver al modo anterior.

Modo de captura de vídeo

El modo de captura de vídeo te permite capturar videos con su cámara digital. Cuando la cámara se enciende por primera vez, la cámara estará en modo de captura Foto. Pulse el botón MODE una vez para acceder a la modalidad de captura de vídeo.

Grabación de un vídeo

1) Mientras que en el modo Captura de vídeo de utilizar la pantalla LCD para dirigir la cámara hacia la escena que desea capturar.

2)

Haga clic en el T / Acercar y W / Zoom Out para fijar mejor la pantalla de la cámara si así lo desea.

Nota: La forma real de estos botones pueden variar según el modelo de la cámara. Es posible ampliar el sujeto hasta 4 veces usando el zoom digital. El siguiente indicador de zoom digital aparece en el lado derecho de la pantalla LCD:

3) Presione el botón del obturador en la parte superior de la cámara para iniciar la captura de vídeo.

4) Aparecerá un icono rojo en la parte superior de la pantalla LCD que indica que el registro está en curso.

5) Para detener la grabación de vídeo, pulse el botón disparador.

6) El video se guardará automáticamente en la memoria de la cámara o la tarjeta SD.

Botones de función rápida en Modo de captura de video

Su cámara digital tiene un pad de 4 direcciones para funciones rápidas

Botones de función rápida	Función
Izquierda	Selección de escena
Arriba	Exposición de luz
Derecha	Borrar - Abre la opción “Borrar este Video” que permite borrar el presente o anteriores videos
Abajo	ViviLink -

Otros

Obturador	COMIENZA/DETIENE la grabación del video
SET	Abre el menú de opciones para el modo de captura de vídeo -Guarda la opción de menú seleccionada **Nota:** Para navegar por los menús, utilice el arriba / abajo / izquierda / derecha los botones de control de dirección. tarjeta.
MODE	Alterna entre el modo de captura de vídeo, modo de captura de fotos, y el modo de reproducción Sale de la pantalla de menú
T	Zooms In
W	Zooms Out

Macro Switch /

Vea la sección "Cambiar el modo macro" Modo de captura de fotos para más detalles.

Oculta/Muestra los íconos en el LCD

La visualización de los iconos en la pantalla LCD puede ser oculto o visible como se desee.

1) Mantenga pulsado el botón MODE durante 2 seg. para ocultar la pantalla de los iconos en el LCD

2) Pulse el botón MODE de nuevo para volver a mostrar los iconos de la pantalla.

Menús en Modo de captura de videos

Los siguientes menús aparecerán el modo de captura de videos.

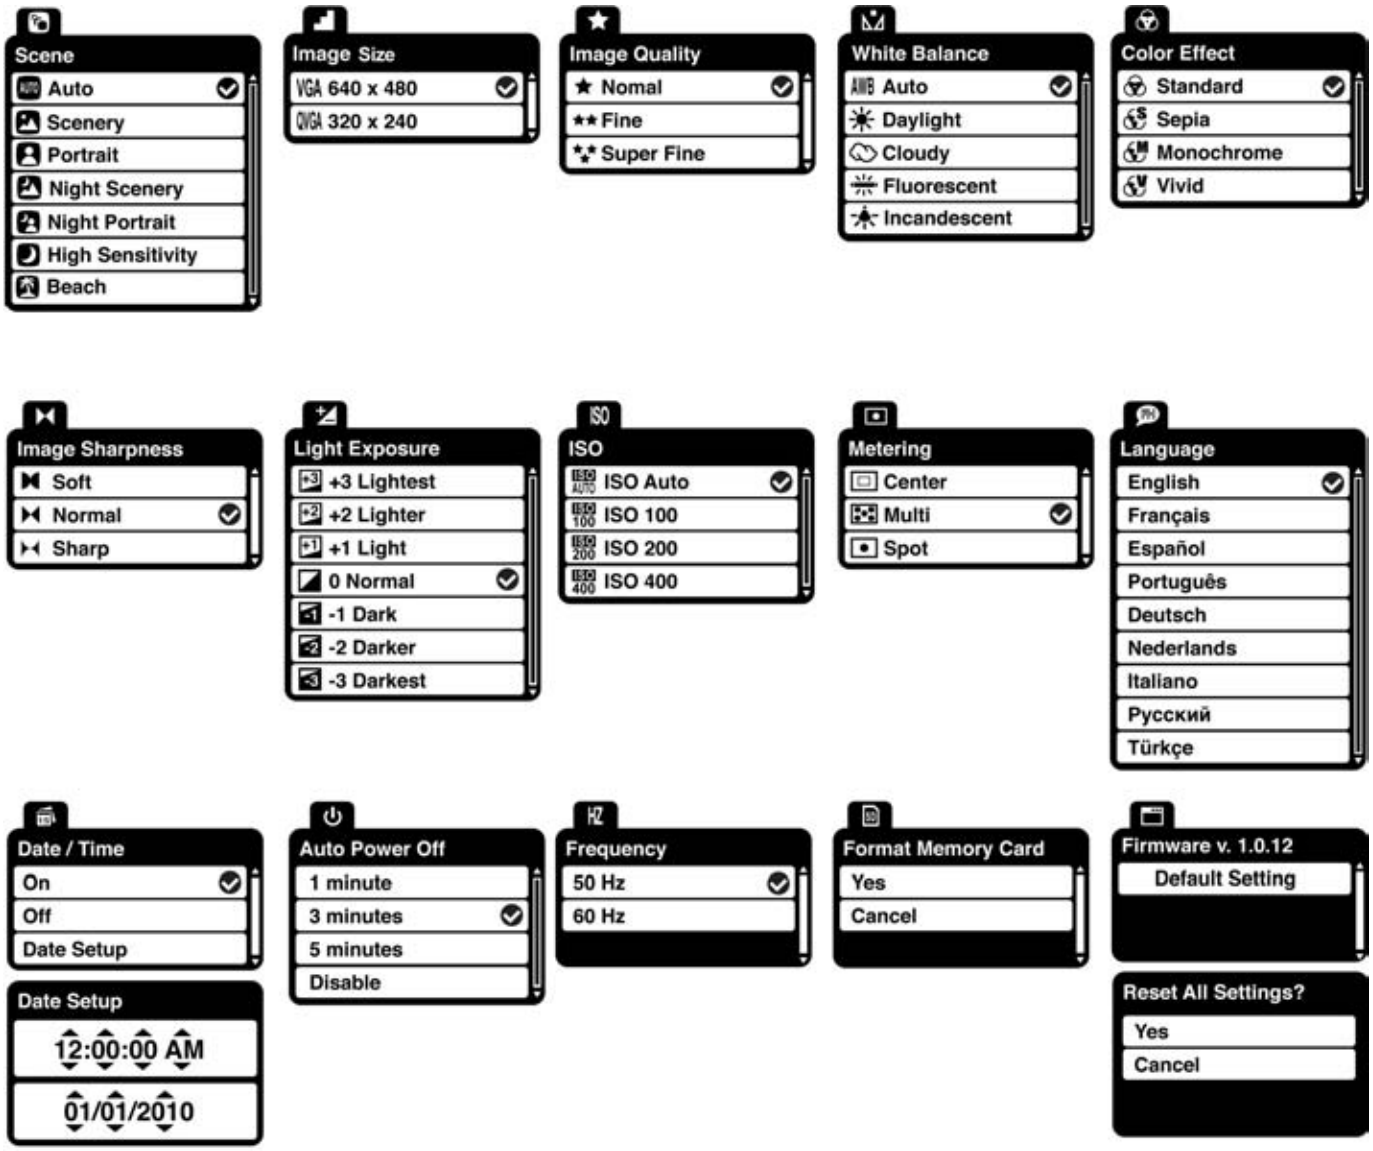

Menú de Escena

El menú de escenas le permite elegir la configuración de escena que permiten a la cámara para adaptarse adecuadamente a su entorno actual.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de escenas.

3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD.

9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuració n de la cámara por defecto de fábrica.

Menú Tamaño de la imagen

El menú Tamaño de imagen le permite elegir el tamaño deseado de las imágenes captadas por su cámara. Tenga en cuenta que las imágenes con un tamaño más grande también se ocupan más de la memoria de su cámara.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA o DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú Tamaño de la imagen.

3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD.

9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú calidad de imagen ★

El menú de calidad de imagen le permite seleccionar el nivel de calidad deseado de las imágenes captadas por su cámara. Tenga en cuenta que las imágenes con un nivel de calidad de imagen superior también ocupará más memoria en su cámara.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú Calidad de imagen.

3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD.

9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú del balance de blancos

La función de balance de blancos permite a la cámara para ajustar el color de las imágenes capturadas en función del tipo de fuente de luz en el entorno actual. Ajustar correctamente el ajuste de balance de blancos para que coincida con su entorno actual permitirá a la cámara para equilibrar adecuadamente los colores en las imágenes que se toman con la cámara.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección**I ZQUIERDA o DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de balance de blancos.

3) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD.
9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú de efecto de color

Usted puede optar por añadir un efecto de color a las imágenes tomadas con su cámara.
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú Efecto de color.
3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú Nitidez de imagen

Usted puede ajustar el nivel de nitidez en las imágenes tomadas con la cámara. El nivel de nitidez dicta si los bordes de los objetos en la imagen son más o menos clara.
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA o DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de nitidez de la imagen.
3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón SET para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver a su anterior

9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú de exposición a la luz

El ajuste de exposición a la luz le ayuda a controlar la cantidad de luz que entra en la lente de su cámara. Este valor debe ser ajustado cuando el ambiente es más claro o más oscuro de lo normal.

Cuando el ambiente tiene más luz que es necesario, reduzca el ajuste de la exposición (mediante el uso de la negativa - count) para reducir la cantidad de luz en la lente de su cámara.

Si el ambiente tiene menos luz (más oscuro) que es necesario, aumentar el ajuste de exposición (mediante el recuento positivo +) para aumentar la cantidad de luz en la lente de su cámara.
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de exposición a la luz.
3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD.
9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú ISO ISO

El menú de ISO le permite establecer el nivel de sensibilidad que tiene la cámara a la luz en el ambiente circundante. Cuando el nivel de ISO aumenta, el sensor de imagen de la cámara será más sensible a la luz y le permite capturar imágenes en situaciones de luz baja. La mayor sensibilidad a la luz sin embargo, puede reducir la calidad de las imágenes que se toman.

Cuando la norma ISO se reduce, el sensor de imagen de la cámara será menos sensible a la luz y se optimizará la calidad de imagen en entornos con luz brillante.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de la ISO.

3) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón SET para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD.

9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú de medición

El ajuste de medición afectará a la forma de la cámara se centra en la captura de una imagen. Dependiendo de su selección, la cámara sea más sensible a centrándose en áreas particulares en la pantalla y ajustar el color de la imagen y la iluminación correspondiente.

Centro - Promedia la luz medida de toda la imagen, pero dando un mayor peso a la materia en el centro

Multi - Se utiliza en condiciones normales se divide la cámara y ajusta la configuración de la imagen en varias zonas de medición de luz, tales como las condiciones de luz complejas, la posición de sujeto, el brillo, fondo, luz directa y escenas

Spot - Mide el área dentro del marco de puntos de terreno en el centro de la pantalla LCD para ajustar la exposición sobre el tema en el centro de la pantalla.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de medición.

3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Un icono que refleja su selección se mostrará en la pantalla LCD.
9) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú de idioma

Usted puede seleccionar el ajuste de la cámara idioma seleccionando el idioma deseado en el menú Idioma.
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA o DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de idioma.
3) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta cambiar manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú Fecha / Hora

Cuando se captura una imagen con su cámara, la imagen incluirá una marca de tiempo con la fecha y hora en que se tomó la imagen.
El menú Fecha / Hora le permite establecer la fecha de su cámara y el tiempo como se desee. También puede desactivar la marca de tiempo para las imágenes futuras que se tomarán con la cámara.
Encendido - La marca de tiempo van a aparecer en las fotos tomadas
Apagado - El sello de la fecha no aparece en las fotos tomadas

Para activar / desactivar la Marca de tiempo:

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú Fecha / Hora.

3) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.

4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

5) Un icono de la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.

6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Para establecer la fecha y hora:

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección izquierda o derecha para desplazarse y seleccionar el menú Fecha / Hora.

3) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para resaltar la "Configuración de fecha" opción de menú y pulse el botón **SET** para seleccionar la opción.

4) La "Fecha de instalación" submenú se abrirá.

5) Desplazarse por la ventana con los botones de navegación derecha e izquierda.

6) Para cada campo en el menú, use las teclas **ARRIBA y ABAJO** botones de navegación para establecer la fecha y la hora.

7) Cuando haya terminado de configurar la fecha y hora, pulse el botón SET para guardar los ajustes y volver al modo anterior.

8) Pulse el botón **MODE** para salir del menú sin guardar los ajustes y volver a la pantalla anterior.

Menú de Apagado automático

Puede utilizar la función de apagado automático con el fin de conservar la vida útil de la batería de la cámara. El tiempo designado representa cuando la cámara se apagará automáticamente. Cuando la cámara se encuentra inactiva durante el período de tiempo, la cámara se apaga por completo y tendrá que ser activado de nuevo con el botón de encendido antes del próximo uso

1) Pulse el botón SET para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú de apagado automático.
3) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono ✔ en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú de Frecuencia HZ

Las opciones en el menú de frecuencia representan la frecuencia de la corriente eléctrica en las fuentes de iluminación fluorescente en su localidad. Si su cámara está ajustada a una frecuencia que no coincide con la corriente eléctrica de su país, puede ver el parpadeo o las olas en las imágenes tomadas por la cámara.
50Hz - Reino Unido, Europa y Australia
60Hz - EE.UU., Canadá y América del Sur
1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.
2) Pulse el botón de control de dirección izquierda o derecha para desplazarse y seleccionar el menú de frecuencia.
3) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.
4) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.
5) Un icono ✔ en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado.
6) Pulse el botón **IZQUIERDA o DERECHA** para seleccionar el siguiente elemento del menú.
7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.
8) Recuerde que este ajuste se guardará en la cámara hasta que se cambie manualmente la configuración o restaurar la configuración de la cámara por defecto de fábrica.

Menú Formato de tarjeta de memoria

Puede utilizar la tarjeta de memoria de formato del menú para borrar todo el contenido que se encuentra actualmente en la tarjeta de memoria de su cámara.

T**enga en cuenta que el formateo de la tarjeta de memoria borrará permanentemente todo el contenido en la tarjeta de memoria de su cámara.**

Esta opción eliminará todo el contenido al mismo tiempo. Si desea eliminar las imágenes individuales, utilice el menú para borrar en el modo de reproducción de la cámara.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección izquierda o derecha para desplazarse y seleccionar el formato de menú de la tarjeta de memoria.

3) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para resaltar las opciones del menú.

4) Para salir sin formatear la tarjeta, seleccione "Cancelar" y pulse el botón SET.

5) Para continuar con el formato, seleccione "Sí" y pulse el botón SET.

Se le pedirá que confirme el formato de la tarjeta de memoria.

- Seleccione "No" para salir sin formato.
- Seleccione "Sí" y pulse el botón SET para comenzar. La tarjeta de memoria será formateado por completo.

Menú Firmware (configuración predeterminada de fábrica)

Utilice este menú para ver la versión del firmware de la cámara o para restablecer la configuración de la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica.

1) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

2) Pulse el botón de control de dirección izquierda o derecha para desplazarse y seleccionar el menú del firmware.

3) El "ajuste predeterminado" se ha seleccionado.

4) Pulse el botón SET para restablecer la cámara a los valores predeterminados de fábrica.

5) Se le pedirá para confirmar el restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica.

6) Si usted desea continuar con la restauración, seleccione 'Sí' y pulse el botón SET para confirmar. Los ajustes se restablecerán. Usted saldrá automáticamente del menú y volver al modo anterior con la cámara digital

establecido en la configuración de los valores iniciales.
7) Si usted desea salir del formato, seleccione 'No' y pulse el botón SET. Usted saldrá automáticamente del menú y volver al modo anterior.

Nota: Después de Restauración de los ajustes por defecto, se recomienda seleccionar el idioma del sistema, fecha / hora y ViviLink para fotos y vídeos. Si no, la próxima vez que su cámara está encendida, se le pedirá que defina los ajustes.

Modo de reproducción de vídeo

El modo de reproducción le permite revisar y editar fotos y videos que ya has tomado con la cámara.

- La primera vez que encienda la cámara, la cámara estará en modo de captura de fotos por defecto.
- Pulse el botón MODE dos veces para abrir el modo de reproducción.
-La última imagen capturada aparece en la pantalla LCD. Si no hay imágenes almacenadas, un mensaje (no file) aparece.

Reproducción de vídeos en la cámara

1) Seleccione su vídeo:

-Una vez en el modo de reproducción, pulse los botones de izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las imágenes en la tarjeta de memoria de la cámara hasta que encuentras el video que desea ver.

-Cada imagen capturada (vídeo y foto) se muestra en la pantalla LCD. Videos aparecen con el icono de un "AVI" en la parte superior izquierda de la pantalla LCD.

2) Reproducir el vídeo seleccionado:

- Pulse el botón de disparo para iniciar la reproducción del vídeo.
- Pulse el botón Obturador de nuevo para detener el vídeo y seguir jugando y haciendo una pausa cuando sea necesario.
- Para detener por completo el video y restaurar los iconos de la pantalla LCD, pulse el botón UP.
- Mientras se reproduce el video todos los iconos en la parte superior de la pantalla LCD desaparecerá.

Vista de miniaturas

Fácil de navegar y seleccionar la imagen que desea ver mediante el uso de la vista en miniatura. Las imágenes de la cámara se muestran en una matriz 3 x 3 donde se puede utilizar los botones de dirección para desplazarse y seleccionar las imágenes de las miniaturas.

1) Pulse el botón W / Alejar

Todas las imágenes de la cámara aparecerán en la vista en miniatura.

2) Use las teclas ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA botones de dirección para desplazarse y seleccionar la imagen que desea ver.

3) Pulse el botón SET para ampliar la imagen a tamaño completo.
4) Una vez que el vídeo seleccionado es de tamaño completo que puede jugar y ver el vídeo.

Botones de Acceso Rápido de Modo Reproducción de vídeo

4) Una vez que el vídeo seleccionado es de tamaño completo que puede jugar y ver el vídeo.

Quick Function Button	Function
Izquierda	Muestra el video previo
Arriba	Para la reproducción del video
Derecha	Muestra el siguiente video
Abajo	ViviLink -

Otros

Obturador	Reproduce y pausa el video
W/Zoom out	Abre las muestras en miniaturas -Para navegar las miniaturas presione **ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/ DERECHA** -Para seleccionar un video presione **SET**
SET	Abre el menu de opciones para la reproducción de fotos -Graba su opción seleccionada Nota: Para navegar a traves de los menús presione **ARRIBA/ABAJO/ IZQUIERDA/DERECHA**

Menús de reproducción de vídeo

Los siguientes son los menús que aparecen en el modo de la cámara Reproducción de vídeo:

Menú de eliminar

Mientras que en el modo de reproducción, puede eliminar los vídeos de la cámara a través del menú Eliminar.

1) Ver el vídeo que desea eliminar.

2) Pulse el botón **SET** para abrir los menús para el modo de reproducción de vídeo.

3) Pulse los botones de la izquierda o derecha de control para desplazarse y seleccionar del menú Eliminar.

4) Pulse el botón **ARRIBA o ABAJO** botones de dirección de control para desplazarse por las opciones del menú.

5) Para borrar la foto seleccionada: Seleccione "Eliminar este video?" Y pulse el botón SET. Se le pedirá que confirme la eliminación de la foto.

- Si usted desea continuar con la eliminación de la imagen actual: seleccione 'Sí' y pulse el botón **SET** para confirmar. El video será borrado y se sale del menú y volver al modo de reproducción.

- Si usted no desea borrar la imagen actual, seleccione 'No' y pulse el botón **SET**. El video no se eliminará y se sale del menú y volver al modo de reproducción.

6) Para borrar todas las imágenes (videos y fotos) que ha guardado en la tarjeta de memoria SD: Seleccione 'Borrar Todas las imágenes' y pulse el botón SET.

- Si usted desea continuar con la eliminación de todos los videos y fotos, seleccione 'Sí' y pulse el botón **SET** para confirmar.

Todas las imágenes se borran definitivamente.

Un espacio en blanco 'no existe ningún archivo "aparecerá la pantalla.

Pulse el botón MODE para salir de la 'no existe ningún archivo "de la pantalla y volver al modo de captura de fotos.

Recuerda: Todas las imágenes se borrarán excepto las imágenes que están protegidas / Cerrado.

Para eliminar una imagen cerrada, en primer lugar abrir la imagen, a continuación, seleccione eliminar.

-Si usted no desea eliminar todos los videos y fotos, seleccione 'No' y pulse el botón **SET**. Todas las imágenes permanecerán en la tarjeta SD y saldrá del menú y volver al modo de reproducción.

ViviLink Menú

La tecnología ViviLink le permite cargar de forma rápida y fácilmente las fotos de su cámara y vídeos en las redes sociales de su elección con la aplicación Vivitar experiencia que acompaña el Administrador de imágenes.

1) Ver el vídeo al que le gustaría añadir un ViviLink.

2) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

3) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú ViviLink.

4) Pulse el botón de control de dirección arriba o abajo para desplazarse por las opciones del menú.

5) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

6) Un icono en la opción seleccionada aparecerá en el elemento seleccionado

7) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

8) Aparecerá un icono en la imagen con el sitio ViviLink destino seleccionado.

9) Recuerde que la función de ViviLink está desactivada por defecto. Un destino ViviLink sólo se asigna a una foto o un vídeo de forma manual si se establece en este menú o desde el menú ViviLink en el modo Captura (accesible con la ViviLink Quick-botón de función en el modo de captura).

10) Cambiar el sitio de destino ViviLink también hará que el sitio seleccionado la opción por defecto ViviLink nuevo. Un nuevo valor por defecto se puede seleccionar en cualquier momento a través de este menú.

Proteger / Bloqueo del menú

Fotos y videos tomados con la cámara se pueden proteger o "bloqueado" para evitar cualquier supresión o alteración que se hacen a los archivos.

1) Ver el vídeo que desea proteger / bloquear.

2) Pulse el botón **SET** para abrir los menús en el modo actual.

3) Pulse el botón de control de dirección **IZQUIERDA O DERECHA** para desplazarse y seleccionar el menú Protect / bloqueo.

4) Pulse el botón de control de dirección **ARRIBA O ABAJO** para desplazarse por las opciones del menú.

5) Pulse el botón **SET** para seleccionar y guardar la opción deseada.

6) Pulse el botón **MODE** para salir del menú y volver al modo anterior.

7) Cualquier imagen que está bloqueado se mostrará un símbolo de candado en la pantalla LCD cuando se ve la imagen en el modo de reproducción. Vídeos que no están bloqueados no se mostrará el símbolo del candado.

8) Recuerde que no se puede eliminar vídeos bloqueados.

Cómo conectar la cámara al ordenador

1) Utilice el cable USB que viene con la cámara para conectar la cámara a su computadora.
2) Encienda la cámara.
3) La primera vez que conecte el dispositivo a la computadora que usted tendrá que esperar unos segundos hasta que el ordenador reconoce el dispositivo.

Transferencia de imágenes desde la cámara al ordenador de forma manual

Transferencia de fotos y vídeos: WINDOWS

1) Utilice el cable USB que viene con la cámara para conectar la cámara a su computadora.
2) MSDC aparece en la pantalla LCD.
3) Aparecerá una ventana con una lista de opciones, seleccionar "Abrir carpeta para ver archivos" y haga clic en Aceptar.
4) Abrir la carpeta DCIM y la carpeta en el interior para ver los archivos multimedia.
5) Seleccione los medios de comunicación y copiar los archivos de esta carpeta en su computadora. Opcionalmente, seleccione los archivos y elija Copiar en el menú Edición. A continuación, seleccione una carpeta y seleccione Pegar en el menú Edición.
6) Le recomendamos que copie las imágenes en las fotografías y la carpeta Mis imágenes y los videos en los videos o la carpeta Mis vídeos.
7) No desconecte el cable durante la transferencia. De lo contrario, se cancelará la transferencia de los archivos en su camino hacia su computadora.

Transferencia de fotos y vídeos: MACINTOSH

1) Utilice el cable USB que viene con la cámara para conectar la cámara a su computadora.
2) MSDC aparece en la pantalla LCD.
3) el icono de la cámara del dispositivo aparece en el escritorio.
4) Haga clic en el icono del dispositivo y abra la carpeta DCIM y la carpeta en el interior para ver los archivos multimedia.
5) Seleccione los archivos y arrastrarlos en su ordenador. Opcionalmente, seleccione los archivos y elija Copiar en el menú del Finder en Editar. A continuación, seleccione una carpeta y seleccione Pegar en el menú Edición.
6) Se recomienda que copie las imágenes en la carpeta Mis imágenes y los videos en la carpeta Películas.
7) No desconecte el cable durante la transferencia. De lo contrario, se cancelará la transferencia de los archivos en su camino hacia su computadora.

Mantenimiento de la cámara

La cámara digital es un dispositivo delicado. Por favor, maneje la cámara con cuidado para evitar dañarlo.

No exponga la cámara a fuentes de calor.

No utilice la cámara en condiciones húmedas o mojadas.

Solución de problemas

P: Me he tomado fotos y selecciona la opción "Obtener imágenes" botón. Me sale un mensaje de que las imágenes se han transferido con éxito, pero las fotos no aparecen en mi computadora. ¿Qué debo hacer?

Primero, asegúrese de que usted tiene, de hecho, las fotos tomadas. Presione el botón del obturador para tomar algunas fotos de la muestra y luego tratar de descargarlos de nuevo. Con fotos de prueba, si el poder de la cámara está apagada antes de cargarlas a la computadora, las fotos no se almacenan en la memoria de la cámara. Estas fotos deben ser cargados rápidamente antes de que el poder de la cámara está apagada. Si las fotos se guardan en la tarjeta de memoria SD, entonces todas las fotos deben aparecer.

P: ¿Cómo puedo asegurarme de que no pierdan las imágenes importantes?

Esta cámara requiere de una tarjeta SD para un uso normal. Si la alimentación de la cámara está apagada, nada va a pasar con las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria SD. Le recomendamos que siempre descargar sus fotos a su equipo tan pronto como sea posible para evitar la pérdida de datos accidental.

P: He borrado las imágenes utilizando el Administrador de la experiencia de imagen Vivitar. Las imágenes se han eliminado también de mi equipo. ¿Cómo puedo recuperar imágenes que me borrados accidentalmente?

Todas las imágenes borradas con el Administrador de la experiencia de imagen Vivitar se envían a la Papelera de reciclaje de su computadora o de basura y puede ser recuperada a partir de ahí.